


Sposób regulacji tylnej przerzutki


Montaż tylnej przerzutki

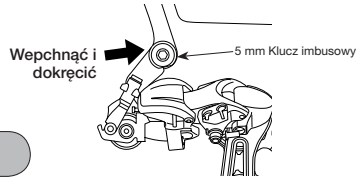

Moment dokręcania:
8 - 10 Nm

Długość łańcucha

Dodać dwa ogniwa (z łańcuchem na największej koronce i największej tarczy)

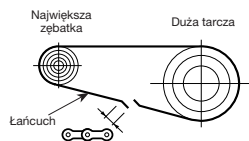



Zabezpieczenie linki i regulacja przełożenia

Umieścić pancerz tak, aby nie dotykał kosza i błotnika, w przeciwnym wypadku może wystąpić problem z działaniem przerzutki.

Długość pancerza (RD-TX75/RD-TX55) ustawić następująco.



- Górne prowadzenie pancerza:
(Łańcuch powinien być na największej tarczy i największej koronce.)

Dodać 10 mm do długości pancerza od końca, który jest włożony do uchwyty pancerza, do końca, który włożony jest do ogniwa.

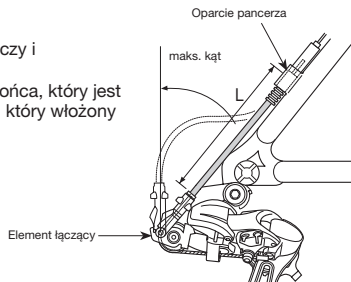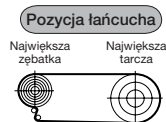


- Dolne prowadzenie pancerza:
(Łańcuch powinien być na największej tarczy i największej koronce.)

Ustawić długość pancerza tak, aby tworzył łagodny łuk oraz tak, żeby ogniwo zatrzymywało się w miejscu, gdzie istnieje mała szpara pomiędzy ogniwnem a jego blokadą.

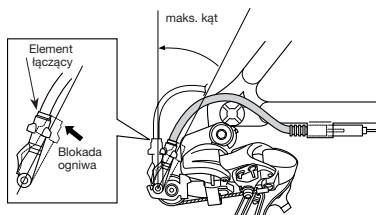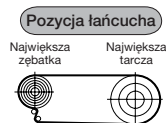


Przyłączyć linkę do przerzutki jak pokazano na rysunku.

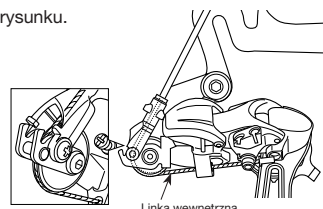

1. Regulacja górna

Obrócić śrubę regulacji górnej, aby ustawić tak, że kółko prowadzące znajdzie się pod krawędzią zewnętrzną najmniejszej koronki, patrząc od tyłu.

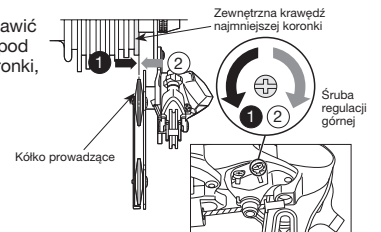


2. Mocowanie i zabezpieczenie linki

Przyłączyć linkę do tylnej przerzutki i po usunięciu luzu początkowego linki, ponownie przymocować tylną przerzutkę, jak pokazano na rysunku. Zabezpieczyć linkę ciągnąc ją obcęgami z siłą 5 - 10 kg.

Moment dokręcania:
5 - 7 Nm




Uwaga: Upewnij się, że linka jest przymocowana w rowku.




3. Regulacja dolna

Obrócić śrubę regulacji dolnej tak, aby kółko prowadzące przesunęło się do położenia bezpośrednio pod największą koronką.

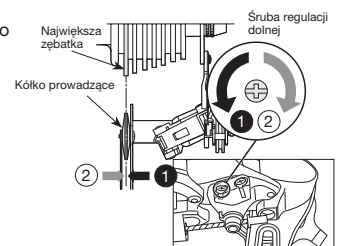

4. Jak używać śruby regulacyjnej B

Założyć łańcuch na najmniejszą przednią tarczę i największą koronkę tylną i obrócić ramię mechanizmu korbowego do tyłu. Następnie obrócić śrubę regulacyjną B, aby ustawić kółko prowadzące tak blisko koronki jak to możliwe, ale tak, aby jej nie dotykało. Następnie ustawić łańcuch na najmniejszej koronce i powtórzyć powyższe czynności, pamiętając, aby kółko prowadzące nie dotknęło koronki.

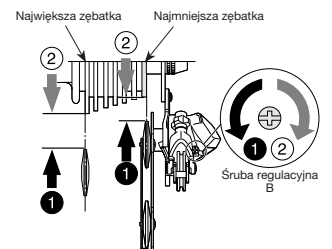

Regulacja SIS

Kilka razy poruszyć dźwignią w celu przesunięcia łańcucha na drugą koronkę. Następnie, naciskając na dźwignię aż do oporu, obrócić ramieniem mechanizmu korbowego.

